


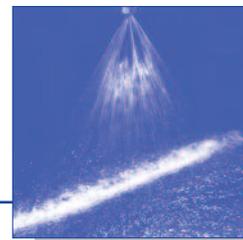


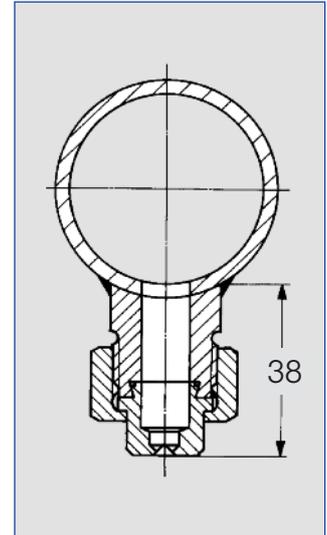

Flachstrahldüsen mit Schwalbenschwanzführung Baureihe 664 / 665

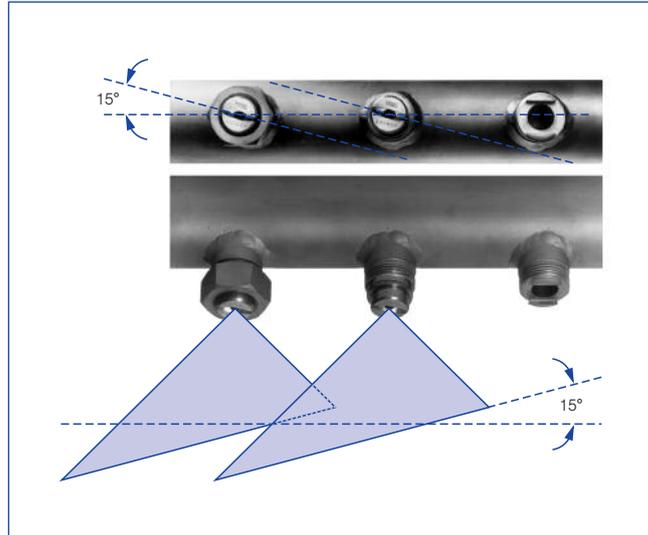

Zubehör

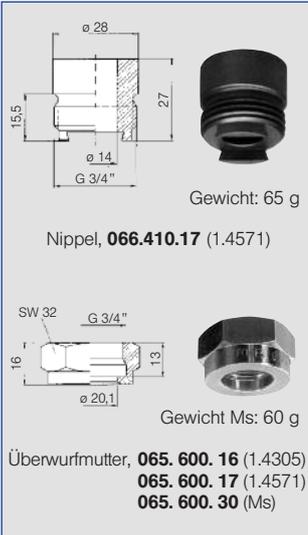

Vorbehandlungsanlage in einer Beizlinie

Umrechnungsformel für diese Baureihe: $\dot{V}_2 = \dot{V}_1 * \sqrt{\frac{p_2}{p_1}}$